




GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

1

Collegare Airy al suo alimentatore ed accenderlo tenendo premuto il tasto *Power* per 4 secondi.


Il logo centrale lampeggerà blu ad indicare l'attivazione della modalità configurazione.

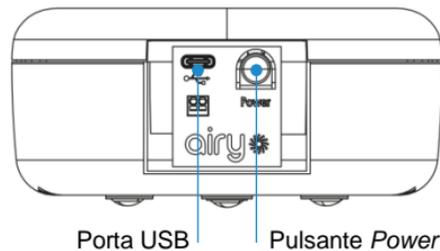

Per procedere con la configurazione, è necessario l'utilizzo di un dispositivo dotato di connettività WiFi.


2

Connettersi alla rete WiFi **AIRY_xx_xx_xx**, dove le x rappresentano gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC riportato sull'etichetta.

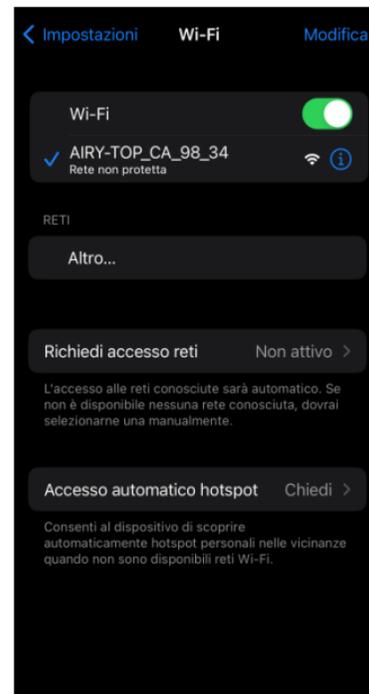

3

Da un browser, accedere all'indirizzo <http://192.168.223.1> utilizzando come nome utente **airy** e come password le ultime 6 cifre del codice seriale riportato sull'etichetta.

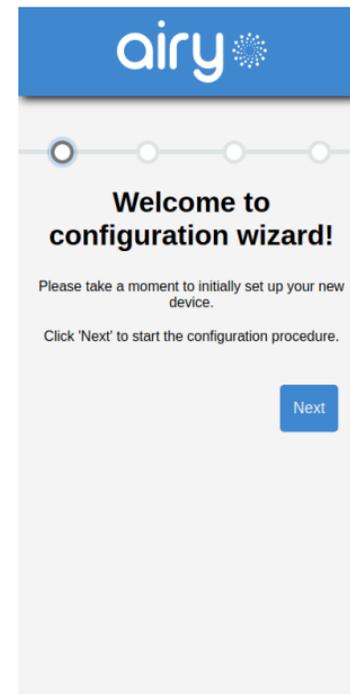

4

Selezionare la rete a cui collegarsi tra quelle disponibili o inserirla manualmente. Inserire poi la password in caso di rete protetta.

airy

1. Internet connection

Enter WiFi network information manually or scan to find the available ones.

Available networks

My-WLAN

Scan WiFi

My-WLAN

.....

.....

Previous Next

5

Opzionalmente, configurare le impostazioni avanzate (es. DHCP o IP statico).

airy

2. Advanced settings

IP settings Static IP

IP address 0.0.0.0

Subnet mask 0.0.0.0

Default gateway 0.0.0.0

DNS 1 0.0.0.0

DNS 2 0.0.0.0

Previous Next

6

Cliccare **Save** per confermare le impostazioni. Se la procedura è andata a buon fine, Airy uscirà dalla modalità configurazione ed il logo centrale smetterà di lampeggiare blu.

airy

Configuration complete!

Click 'Save', your device is now ready for use.

Previous Save