



Rete Infinerghi

Guida all'utilizzo

Rev. 1
07/03/2023

1. Informazioni preliminari



Infinergi espone una propria rete WiFi (d'ora in poi **rete Infinergi**) a cui è possibile connettersi per accedere al portale web integrato. Tramite questo, l'utente può accedere ad una gestione locale del dispositivo, senza la necessità di utilizzare un'ulteriore applicazione dedicata (mobile o web).

Tra le opzioni che possono essere eseguite su questo portale:

- Controllo dello stato corrente del dispositivo
- Riepilogo delle sessioni di carica memorizzate localmente
- Modifica dei parametri di configurazione
- Aggiornamento firmware

1.1. Etichetta con dati di accesso

L'accesso alla rete Infinergi richiede alcuni parametri di accesso presenti nell'etichetta riportata all'interno del dispositivo (lato frontale del pannello frontale amovibile). La stessa è riportata in duplice copia all'interno della Guida rapida inclusa nell'imballo.

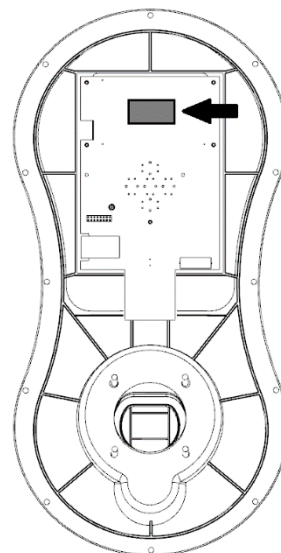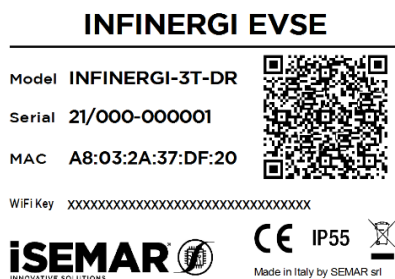

Queste le informazioni riportate e richieste per l'accesso alla rete descritto in cap. 3.

- **WiFi Key:** chiave di sicurezza per accedere alla rete Infinergi
- **Serial:** codice seriale da utilizzare come password per l'accesso all'interfaccia web

2. Modalità di attivazione

La modalità di attivazione della rete Infinergi è differente a seconda della versione firmware del dispositivo.

A partire dalla versione 3.0.0, l'utente può modificare il comportamento della rete scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Rete disattivata
- Attivazione manuale (default) secondo la modalità descritta nel paragrafo 2.1
- Rete sempre attiva

Per tutte le versioni firmware precedenti, la rete WiFi è sempre attiva e non è possibile disattivarla.

2.1. Attivazione manuale

L'attivazione della rete Infinergi avviene tramite pressione di uno o più pulsanti presenti sul pannello frontale di Infinergi.

I pulsanti da premere sono differenti a seconda del modello di dispositivo.

In ogni caso, l'attivazione avviene mantenendo i pulsanti premuti tra 5 e 10 secondi. Durante questa finestra, l'utente viene notificato con un lampeggio bianco del logo retroilluminato.

MODELLO	PULSANTI	DURATA PRESSIONE
Senza display		Da 5 a 10 secondi
Con display		Da 5 a 10 secondi

3. Modalità di accesso

1. Connettersi alla rete WiFi con SSID *INFINERGI_xx_xx_xx*. Le x rappresentano gli ultimi caratteri dell'indirizzo MAC riportato sull'etichetta di 1.1.
2. Utilizzare come chiave di accesso il codice riportato alla voce "WiFi Key" dell'etichetta di 1.1.
3. Aprire un qualsiasi browser web e navigare all'indirizzo <http://192.168.223.1>.



Se Infinergi è stato connesso ad una rete WiFi, lo stesso portale web è raggiungibile da qualsiasi altro dispositivo che si trova sulla stessa rete.

In questo caso, bisogna navigare all'indirizzo http://infinergi_xx_xx_xx.local

4. Effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso descritte nel paragrafo seguente.

3.1. Credenziali di accesso

L'accesso all'interfaccia viene effettuato con due privilegi di accesso: *utente* e *admin*.

L'accesso come utente (nome utente *infinergi*) consente la navigazione tra le varie sezioni ad eccezioni delle impostazioni amministrative.

In questo caso la password da utilizzare è pari agli ultimi 6 caratteri della voce "Serial" riportata sull'etichetta di 1.1.

L'accesso alle impostazioni amministrative (nome utente *admin*) viene fatto utilizzando come password l'intera voce "Serial" riportata sull'etichetta descritta in 1.1.

Ad esempio, per un dispositivo con codice seriale 21/001-000001 le credenziali di accesso sono le seguenti:

	Accesso utente	Accesso amministrativo
Username	infinergi	admin
Password	000001	21/001-000001

Copyright

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di SEMAR Srl. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti.

Copyright © 2024 SEMAR Srl. Tutti i diritti riservati.